



BioloMix®

JEDLO • KUCHYŇA • ŽIVÝ

Návod na obsluhu
vysokorychlostného mixéra

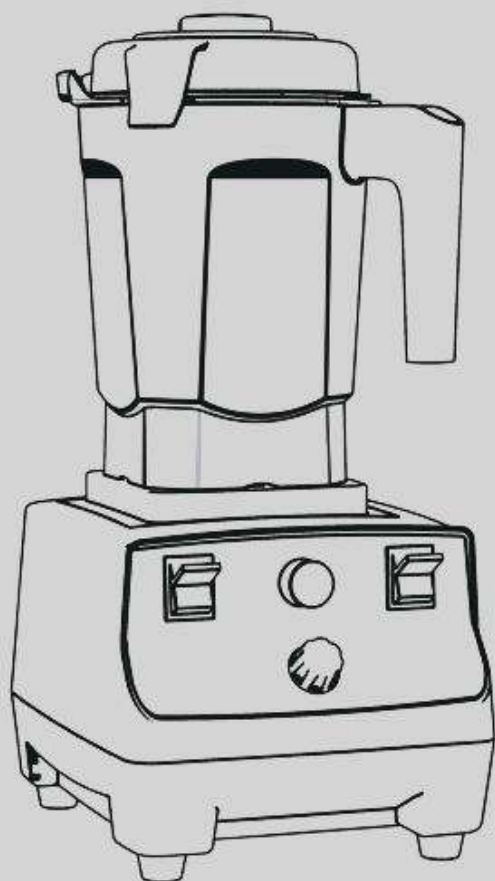

T5300

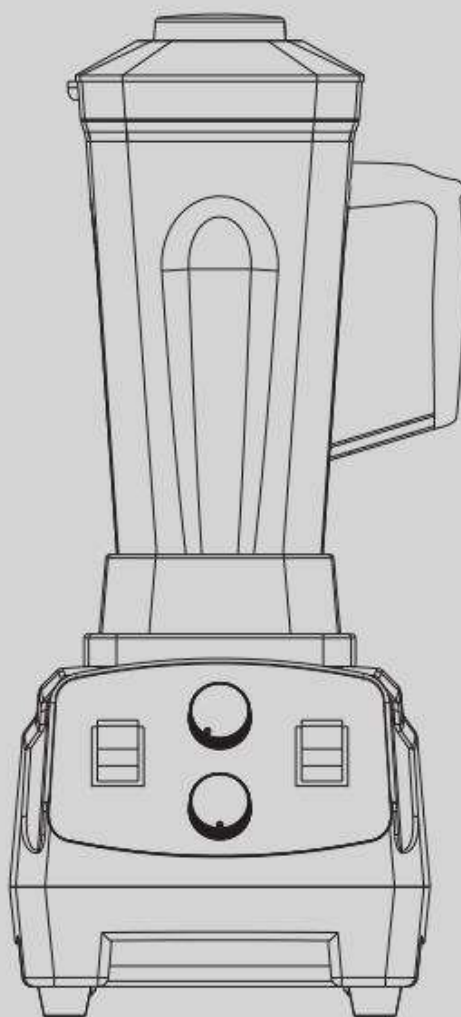

T5200


SK | DE | FR | IT |

ES

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš vysokorýchlostný mixér. Všetci zamestnanci našej spoločnosti vám budú slúžiť z celého srdca. Aby ste tento stroj používali správne a efektívne, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Názov hlavnej zložky

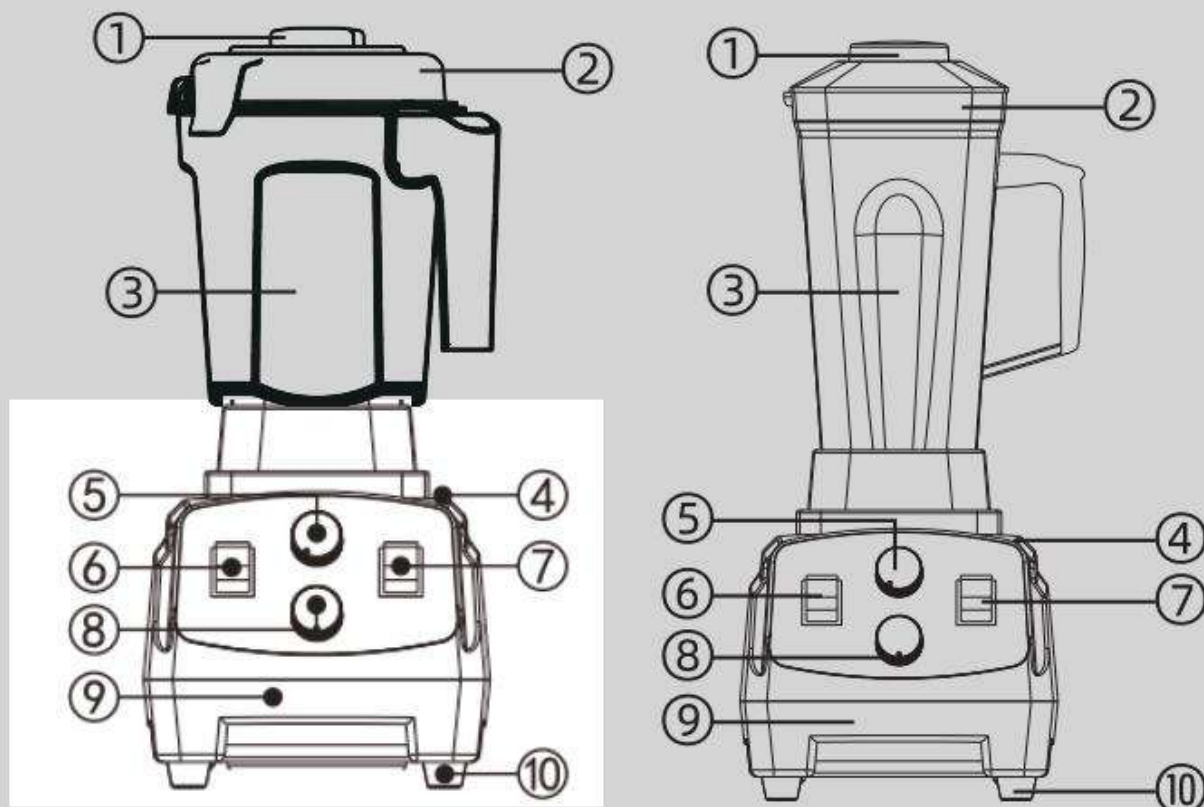

① parný uzáver

② veko

③ nádoba na miešanie

@podložka na pohár

⑤ Gombík rýchlosti

⑥ štartovací spínač

⑦ pulzný spínač

ⓧ časovač (s 60S' 90S' 120' 180'

časovač a 4 prednastavené automatické programy.)

@základňa dole

@gumené nohy

Body za pozornosť

- Do pohára nevkladajte kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice atď.
- Pri čistení nečistite nôž priamo ručne. Ak používate čistiace nástroje, dbajte na bezpečnosť.
- Obsah pohára by nemal byť príliš plný. Neprekračujte dve tretiny

kapacita pohára. Pri používaní zatvorte veko pohára.

- Pred spustením sa uistite, že pohár je na základni. Je na ňom úplne pripevnený.
- Kvôli vysokému výkonu držte pohár mierne, keď ho začnete používať.
- Keď používate miešaciu tyčinku, keď je motor v chode, šálku nezabudnite zakryť.
- Či je pohár položený na stole alebo nie. Na naberanie jedla z pohára nepoužívajte ruku, pretože čepeľ je ostrá a ľahko sa krája.
- Ak chcete jedlo vyliat', vyberte pohár z rámu.
- Dávajte pozor, aby ste sa dotkli spínača pred a po spustení.
- Nádoby nie je možné ponoriť do vody.



Pri manipulácii, rezaní čepelí, najmä pri odstraňovaní čepelí z nádobiek, vyprázdňovaní, nádobách a pri čistení je potrebné dávať pozor

Na bezpečnosti záleží

- Nezabudnite vytiahnuť zástrčku, keď sa nepoužíva.
- Nedvíhajte veko pohára, kým sa miešací nôž úplne neprestane otáčať.
- Pri čistení nezabudnite oddeliť rám od pohára a najskôr vytiahnuť zástrčku.
- Základňu motora neponárajte do vody ani ju nedávajte na čistenie do umývačky riadu.
- Udržujte správnu vzdialenosť, aby ste zabránili dieťaťu v nesprávnom pohybe a nespôsobili nebezpečenstvo, keď dieťa počas spúšťania nesmie byť v blízkosti.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť odborník z oddelenia údržby výrobcu alebo podobného oddelenia, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Hlavné technické parametre

- Menovité napätie: 110-120V/220V- 240V ~
- Menovitá frekvencia: 50Hz/60Hz
- Špičkový výkon: 2200W
- Menovitá kapacita: 2,0 l

Metódy čistenia a údržby

- Pri čistení a údržbe vždy vytiahnite zástrčku.
- Opatrne vydrhnite telo pohára a viečko špongiou alebo handričkou a osušte.
- Pri čistení nevkladajte ruky do pohára.
- Otočný hriadeľ a základňu motora utrite suchou handričkou (pamätajte, neoplachujte vodou).
- Ak nie je ľahké ho utrieť, utrite ho neutrálnym mliekom a potom ho utrite suchou handričkou, kým nebude čistý.

Úvod do funkcie

- Štart prepínač
Prepínač je pred dodaním nastavený na "OFF".
Otočením prepínača do polohy "ON" spustíte produkt.
Otočením prepínača do polohy „OFF“ produkt zastavíte.
- Pulzný spínač
Pred dodaním je prepínač prednastavený na "OFF".
Otočte prepínač do polohy „ON“, aby sa produkt rozbehol pri plnej rýchlosti.
Ak spínač uvoľníte, automaticky sa vráti do polohy „OFF“.
- Prepínač nízkej/vysokej rýchlosti
Prepínač je pred dodaním prednastavený na "Nízka rýchlosť".
Otočením prepínača do polohy "Nízka rýchlosť" spustíte produkt pri nízkej rýchlosti.

Otočením prepínača do polohy „Vysoká rýchlosť“ spustíte výrobok vysokou rýchlosťou.
- Časovač a prepínač programov
Môžete si vybrať požadované nastavenie, ako je 60S/90S/120S/180S alebo Horúce polievky/Smoothies/Zmrzlina/Zrnká s automatickým načasovaním a programom zmeny rýchlosti, automaticky sa vypne.
Manuálne sa vypne, ak znova otočíte vypínač, keď stroj pracuje.

Výstražné položky

Produkt v dlhodobom uvedení do prevádzky alebo pri používaní v prítomnosti niekoho, ako je dlhodobá alebo **personálna dovolenka, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.**

- Stále sú časti pohotovostného režimu zapnuté v dôsledku zhoršenej izolácie alebo úniku elektriny spôsobeného požiarom.

Na výrobky nestriekajte prchavé oleje, farby, insekticidy.

- Môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar.

Uistite sa, že ste vytiahli zástrčku, keď ho dlhší čas nepoužívate alebo keď ste mimo mesta.

- Niektoré z nich sú počas pohotovostného režimu stále pod napätím a môžu spôsobiť požiarne nehody v dôsledku prasknutia alebo netesnosti izolácie.
- Pri vyťahovaní zástrčky neťahajte za napájací kábel. Vždy ho vytiahnite zo zástrčky.

Pred použitím sa uistite, že ste zapojili napájací kábel.

- Uistite sa, že zástrčka pevne sedí v zásuvke. Nesmie dôjsť k uvoľneniu alebo neúplnému zasunutiu.

Nepoužívajte iné zásuvky ako napätie uvedené na typovom štítku.

- Použitie iných zdrojov energie, ako je napätie uvedené na typovom štítku, alebo zásuviek s nedostatočným prúdom je hlavnou príčinou požiaru.

Nešliapte po napájacom kábli

- Poškodenie napájacieho kábla alebo zásuvky je príčinou netesnosti a popálenín. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisná kancelária alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Vypnite napájanie, keď ste vonku alebo v noci spíte

- Úžitkový vzor môže zabrániť požiaru spôsobenému personalizáciou elektroinštalácie a môže ušetriť elektrickú energiu.

Nedovoľte, aby sa produkty vdýchli alebo vložili do horľavých látok! A nesmie sa používať tam, kde zloženie mechanického oleja pláva

- Môže spôsobiť praskliny, zápach a požiarne nehody.

Nepoužívajte vlhké miesta, ako sú kúpeľne.

- Môže spôsobiť zlú izoláciu. Spôsobuje únik alebo poruchu.

Nepoužívajte poškodené napájacie káble alebo zástrčky

- To je príčinou úrazu elektrickým prúdom, skratu a požiaru.

Nepoužívajte viacero zásuviek napájacieho kábla

- Neprehrievajte a nespôsobujte nebezpečenstvo požiaru používaním predlžovacích káblov alebo zdieľaním napájacích zásuviek s inými elektrickými spotrebičmi.

Neodpájajte napájací kábel mokrou rukou

- Neriskujte úraz elektrickým prúdom odpojením zástrčky mokrou rukou, keď je potrebné odpojiť napájací zdroj.

Analýza porúch

Fenomén poruchy	Analýza príčin	Vylučovacie metódy
Nie je zapnuté	1. Napájaci kábel nie je zapojený. 2. Miešacia nádoba a hlavný motor nie sú správne zmontované.	1. Skontrolujte napájaci kábel a uistite sa, že je zapojený. 2. Uistite sa, že miešacia nádoba a hlavný stroj sú správne nainštalované.
Zastavená počas práce	1. Dlhá pracovná doba, ochrana proti prehriatiu motora. 2. Motor dostane ochranu proti preťaženiu	1. Pred opätovným použitím počkajte hodinu. 2. Stlačte tlačidlo resetovania preťaženia v spodnej časti základne motora.

Poznámka:

Vyššie sú uvedené bežné analýzy problémov a metódy riešenia problémov. V prípade iných problémov kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom alebo sa obráťte priamo na naše určené miesto na opravu. Nerozoberajte a neopravujte sami.

Záruka

Záruka na zariadenie je 2 roky, v prípade poruchy za normálnych podmienok používania kontaktujte popredajný servis.

Nárok podľa platného zákona. Pokladničný doklad s nákupom k prípadným nárokom sa pripojí dátum.

Pri uplatnení reklamácie musí byť spotrebič vrátený do predajne

Správna likvidácia tohto produktu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu vziať tento výrobok na ekologickú bezpečnú recykláciu.