


DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE

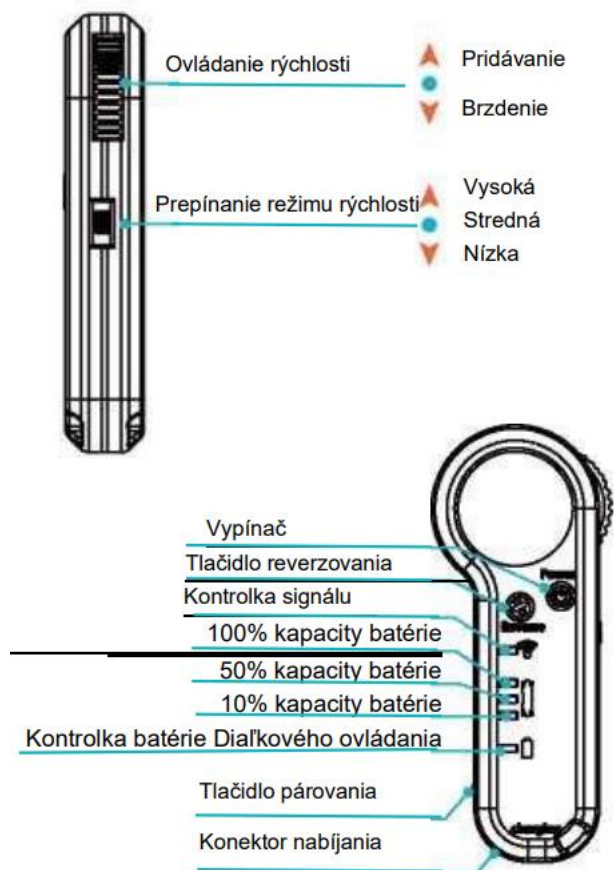

Ako kalibrovať diaľkové ovládanie:

1. Stlačte a podržte tlačidlo párovania (malá bodka vyčnievajúca na ľavej strane diaľkového ovládača);
2. Potom stlačte vypínač Power čím zapnete ovládač (tlačidlo párovania neustále držíte) ;
3. Tlačidlo párovania držíte stlačené asi 6 sekúnd;
4. Vypnite diaľkové ovládanie

