

*Zamerané na technológiu mixovania a odšťavovania*



**MACARON**

**Prenosný nabíjateľný mixér**

Pred použitím si prosím prečítajte tento návod na obsluhu

# Bezpečnosť pri používaní



## VAROVANIE

*Bude nebezpečné, ak nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tomto návode*

- Prosím, prečítajte si tento návod pred použitím výrobku. Uchovajte ho pre prípadné budúce nahliadnutie.
- Dodržiavajte prosím dôležité bezpečnostné upozornenia uvedené nižšie. Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu alebo poraneniu vás aj iných osôb. Stále postupujte podľa pokynov v tomto návode.



Neodnímajte veko nádoby, pokiaľ je zariadenie v prevádzke. Nikdy a za žiadnych okolností sa nedotýkajte čepelí ani pohyblivých častí.



Ak sa mixér počas prevádzky zablokuje časťami potravín, okamžite ho zastavte a skontrolujte či sa nezasekol jadierkami, kameňom alebo iným tvrdým predmetom. Vyberte ho a zariadenie znovu spustite. Pred kontrolou mixér vždy vypnite.



Nedovoľte deťom používať toto zariadenie a uchovajte ho mimo ich dosahu.



Množstvo potravín určených na mixovanie nesmie prekročiť 2/3 nádoby(pohára).



Mixér nepoužívajte pre mixovanie alebo drvenie tvrdých produktov ako sú orechy, káva, fazuľa atď. To by mohlo mixér poškodiť a skrátiť jeho životnosť.



Potravu alebo nápoj skonzumujte okamžite po mixovaní. Neskladujte ho po mixovaní dlhšie ako 6 hodín, aby ste predišli jeho znehodnoteniu.


***\*Pri čistení dávajte prosím veľký pozor. Čepele sú veľmi ostré.***

# OBSAH


## 1. DIELY



## 2. PREVÁDZKA

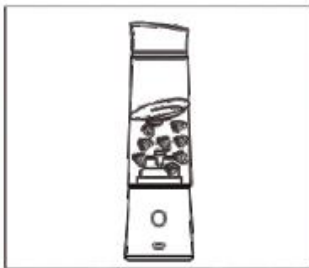

## 3. NABÍJANIE

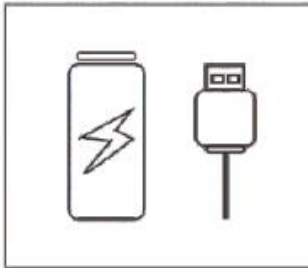

## 4. CHYBY



Názov produktu: Prenosný nabíjateľný mixér

Model: MACARON

Objem: 400ml

Batérie: 2 x 2500mA, 7.4V  $\text{---}$

Menovitý prúd: 17A


Menovité napätie: 7.4V  $\text{---}$

Špecifikácia motora: 7.4V  $\text{---}$

Menovitý výkon: 126W

Otáčky motora: 16 500 ot/min  $\pm$  15%

## 1. DIELY

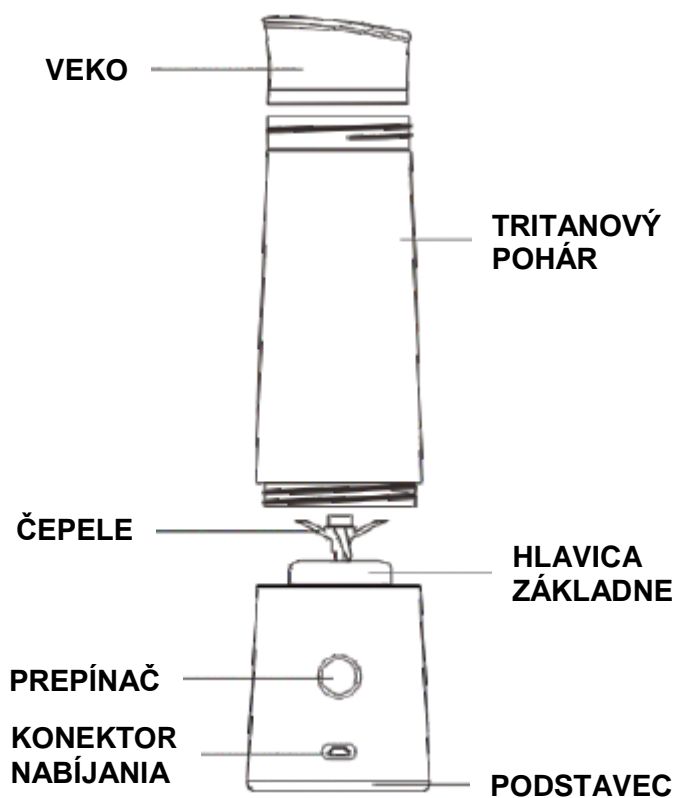

# DÔLEŽITÉ!

1. Ak sa váš pohár poškodí, znamená to zásadnú chybu. Prosím, okamžite prestaňte mixér používať a odskrutkujte ho, ak zistíte netesnosť, uvoľnené skrutky alebo poruchu.
2. Najlepšie je nepretržite nabíjať zariadenie 3 – 5 hodín.
3. Pre najlepší výkon mixéra je dobre zvoliť pomer 100g potravy a 200g kvapaliny ( $\pm 10\%$ ).

## Vysvetlenie významu kontroliek

- 1. Funkcia mixovania: Stlačte spínač na 2 sekundy. Mixér sa automaticky spustí a rozsvieti sa biela kontrolka. Po 45 sekundách sa zariadenie automaticky zastaví.
- 2. Funkcia drvenia ľadu: Dvakrát po sebe stlačte spínač. Mixér sa automaticky spustí a rozsvieti sa biela kontrolka. Po 45 sekundách sa zariadenie automaticky zastaví.
- 3. Keď je mixér pripojený k napájaniu a nabíja sa, svieti červená kontrolka. Keď je mixér plne nabitý a pripravený, rozsvieti sa biela kontrolka.
- 1. Ak sa pohár odstráni zo základne, lebo k nej nie je pripevnený správne, mixér nebude pracovať a červená kontrolka blikne 5 krát. (Znamená to, že mixér nebude pracovať).
- 2. Pokiaľ sa mixér nabíja, nebude ho možné uviesť do prevádzky. Nezáleží na tom koľko krát stlačíte spínač.
- 3. Ak príliš veľké kúsky potravy (ovocia, zeleniny,..) preťažia alebo zablokujú mixér počas prevádzky. Prestane pracovať a striedavo sa budú rozsvetovať červená a biela kontrolka.
- 4. Ak už batéria nemá energiu, červená kontrolka blikne 10 krát.
- 5. Ak je hladina prísad a vody pod líniou čepielok, zariadenie prestane po 5 sekundách pracovať z dôvodu ochrany motora. Červená kontrolka blikne 3 krát.

## 2. PREVÁDZKA



1. Nakrájajte prísady na niekoľko kúskov a zbavte ich šupiek. (1.5 – 2.0 cm)



2. Nalejte do nádoby vodu alebo mlieko.



3. Nakloňte zariadenie pod uhlom 45° a potom mixér zapnite.



4. Aby ste počas mixovania mixéru pomohli zatrate ním 5 – 8 krát počas 30 – 40 sekúnd.

## NOVÁ funkcia: **CRUSH ICE**



1. Pripravte si 40-45g kociek ľadu (cca 1.5 – 2.5cm výška x šírka x dĺžka)



2. Kocky ľadu vložte do nádoby.



3. Nakloňte zariadenie pod uhlom 45° a potom mixér zapnite dvojitým stlačením spínača.



4. Aby ste počas mixovania mixéru pomohli kývajte ním zo strany na stranu.

## \*JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

1. *Prosím skontrolujte či má nádoba (pohár) a základňa silikónové tesnenia na správnom mieste;*
2. *Položte nádobu na hlavnú základňu, a otočte ňou v protismere hodinových ručičiek, až pokiaľ sa neuzamkne. (Stlačte spínač pre uvedenie mixéra do prevádzky, so zapnutou bielou kontrolkou.)*



\*Obrázky slúžia iba na ukážku, skutočné výrobky sa budú líšiť podľa modelového radu.

## 3. NABÍJANIE

Kapacita batérií ja 2500 mAh (2 batérie), pre nabíjanie použite nabíjací USB kábel pripojený k adaptéru (2A alebo menej ako 2A), power banke, alebo USB portu počítača alebo auta.

### FOTO NABÍJANIA:



1. Vložte „Mikro USB konektor“ (Android kábel, menší konektor) do nabíjacieho konektora mixéra.
2. Vložte „USB konektor“ (Android kábel, väčší konektor) do adaptéra, power banky, USB portu počítača atď.

### POZNÁMKA:

Červená kontrolka signalizuje, že zariadenie sa nabíja. Keď je nabíjanie ukončené, kontrolka bude svietiť na bielo. Zariadenie počas nabíjania nebude pracovať.

## 4. CHYBY

Č.	Problém	Analýza problému	Riešenie
1	Kontrolka blikla 5 krát na červeno a zariadenie nepracuje.	Nádoba nie je správne vložená na základňu.	Pripevnite nádobu správne.
2	Zariadenie nepracuje a kontrolka bliká 10 krát na červeno.	Vybitá batéria alebo žiadne napájanie.	Prosím, nabite zariadenie 3 – 5 hodín.
3	Zariadenie sa počas prevádzky zastavilo.	Príliš veľa náplne pre mixovanie. Ochrana vysokého zaťaženia vypne motor.	Pridajte tekutiny alebo odoberte potraviny. Zariadenie potom spustíte znovu.
4	Kontrolka bliká počas prevádzky striedavo červeno a bielo 10 krát.	Motor je zablokovaný.	Odblokujte čepele mixéra a spustíte mixér znovu.
5	Netesnosť	Silikónové tesnenie nie je správne vložené.	Opravte polohu tesnenia.
6	Pri použití uniká zo zariadenia dym.	Dlhodobé používanie, zariadenie je prehriaté a vyplo v dôsledku preťaženia.	Nechajte zariadenie vychladnúť (30 – 60 min) a spustíte ho znovu.

### PRIATEĽSKÉ UPOZORNENIE:

1. Zariadenie je povolené spustiť iba vtedy ak je v nádobe mlieko, voda alebo iná kvapalina nad úrovňou ovocia (potravín) a zakrýva líniu lopatiek. Ak sa potraviny nepremiešajú, pridajte vodu.
2. Základňu mixéra neumývajte vodou. Neponárajte ju do vody. Ak vnikne do spínača alebo nabíjacieho portu kvapalina, zariadenie sa poškodí.