

Používateľská príručka kamery Tuya Smart Camera

1. Stiahnutie App

Vyhľadajte aplikáciu Tuya Smart v APP Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód nižšie a stiahnite si ju.




Naskenujte kód QR pre stiahnutie



2. Zaregistrujte sa/prihláste sa pomocou existujúceho konta

2.1. Zaregistrujte sa


Ak ešte nemáte účet, môžete si ho zaregistrovať. Kliknite na "Creat New Account" (Vytvoríť nové konto) a prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov na APP, kliknite na tlačidlo súhlasím a vstúpte na registračnú stránku pre mobilný telefón (podporuje iba čínske mobilné čísla) alebo e-mailovú adresu, aby ste získali overovací kód na ukončenie registrácie.

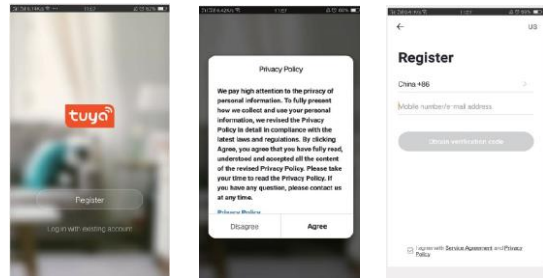

2.2. Prihláste sa pomocou existujúceho účtu

Ak už máte konto, kliknite na "Prihlásiť sa pomocou existujúceho konta". (1) Systém automaticky vyberie aktuálnu krajinu/región alebo môžete krajinu/región vybrať ručne.

(2) Zadajte svoje registrované mobilné číslo alebo e-mailovú adresu , zadajte heslo na prihlásenie do APP.

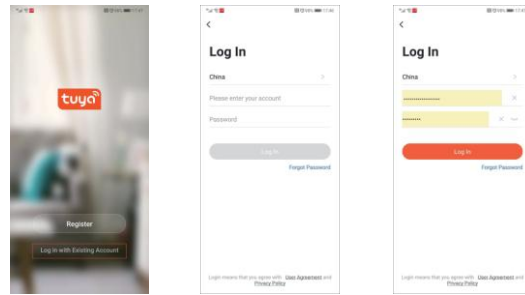


3. Pridať zariadenia

3.1. Pripojenie prostredníctvom QR kódu

Tipy: Zariadenia podporujú len 2,4 GHz wifi, v súčasnosti nie 5 GHz wifi. A heslo WIFI by nemalo obsahovať žiadne špeciálne znaky, napr. !@#%*&*() Pri konfigurácii položte telefón a zariadenia čo najbližšie k sebe.


Zapnite fotoaparát , budete počuť hlásenie "Wait for wifi configure" Ak ste nepočuli vôbec nič, láskavo obnovte výrobné nastavenia fotoaparátu.

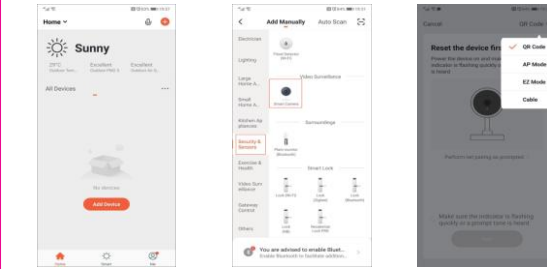

Ťuknutím na položku "+" alebo "Pridať zariadenie" pridajte zariadenie

Ťuknite na položku "Zabezpečenie a snímač"- Inteligentná kamera

Predvolené je nastavený režim QR kódu a ťuknite na ďalší krok

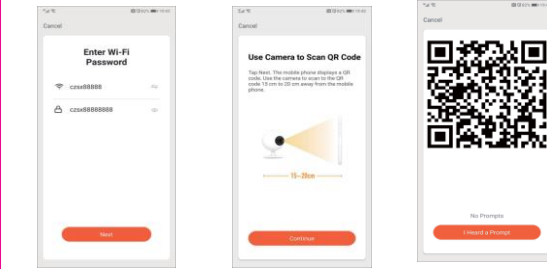


Zadajte meno a heslo 2,4GHz wifi

Klepnite na continue a držte fotoaparát v blízkosti mobilu

Naskenujte QR kód z objektívu fotoaparátu


3.2. Pripojenie v režime EZ

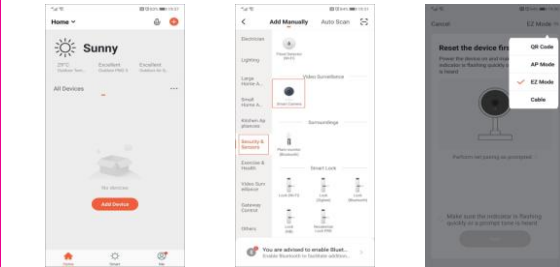

Ťuknutím na položku "+" alebo "Pridať zariadenie" pridajte zariadenie

Ťuknite na položku "Zabezpečenie a snímač"- Inteligentná kamera

Zvoľte režim pripojovania na EZ Mode (režim EZ)

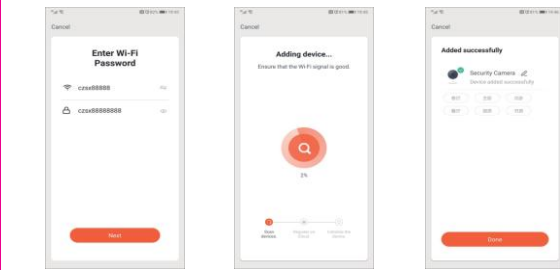


Zadajte meno a heslo 2,4GHz wifi

APP dôdca SET začne blikat.

Po dokončení pripojenia kliknite na tlačidlo "Done/Hotovo "

3.3. Režim kábla


Zapnite fotoaparát a pripojte ho sieťovým káblom, pričom počkajte, kým sa rozsvieti signálna kontrolka LED.

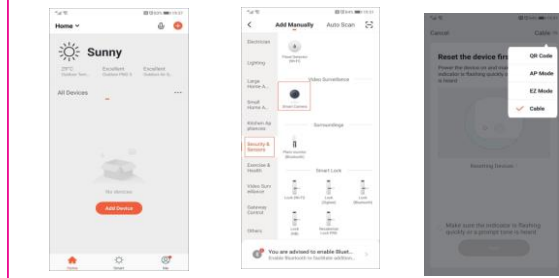

Ťuknutím na položku "+" alebo "Pridať zariadenie" pridajte zariadenie

Ťuknite na položku "Zabezpečenie a snímač"- Inteligentná kamera

Vyberte režim spárovania na možnosť Cable Mode (Režim kábla)

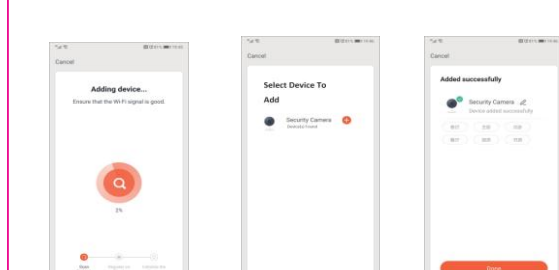


APP začne finalizovať zariadenia pripojené cez Lan

Zariadenia sa zobrazia na stránke kliknutím na + pre pridanie


Po dokončení pripojenia kliknite na tlačidlo "Done/Hotovo "

4. APP Settings/Nastavenia DICOM

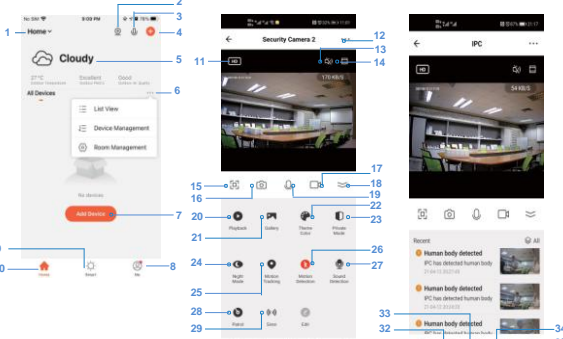


- 1 Family managment
- 2 Viacobdobný náhľad fotoaparátu
- 3 Vstup pre hlasové ovládanie
- 4 Prídanie nových zariadení
- 5 Miestne informácie
- 6 Správa displeja
- 7 Prvé pridanie zariadenia
- 8 MyDobrodružie informácie: Správa domovskej, Centrium spája a detekcia pohybu/Časť kľúčovej stránky &Feedback
- 9 Smart scéna s podmienkami alebo inými smart zariadeniami tuya, ako je alarm, svetlo, ventilátor, atď.
- 10 Domovská ústredná zoznamu zariadení
- 11 Prispôbiť SD/HD
- 12 Nastavenie kamery
- 13 Možnosť zdieľať (reproduktor) otvorí počúvanie
- 14 Vertikálna ošš obrázky
- 15 Horizontálna ošš obrázky
- 16 Spinka a kamery (ukľadáme všetky dni týždňa)
- 17 Možnosť naprogramovať (naprogramovať všetky a všetky dni)
- 18 Zbaviť ponuku
- 19 Tlačidlo Hovor (Stlačenie môže hovoriť s kamerou)
- 20 Prerušenie záznamu
- 21 Fotobalun
- 22 Theme color (Svetlý režim a tmavý režim)
- 23 Súčasný režim (Súčasná zobrazenia fotoaparátu v aplikácii)
- 24 Nočný režim (Inteligentný režim: IR signály v noci, keď dôjde k pohybu bude svetlo zapnuté/Intenzívny režim: funguje iba v Color Light Mode: Biele svetlo vždy zapnuté)
- 25 Povolenie automatického sledovania pohybu
- 26 Motion detection alarm (Pôjde hlásenie alarmu pri detekcii pohybu)
- 27 Detekcia zvuku (Dobrá kvalita upozornenie o alarme, ak sa objaví akýkoľvek ďalšie služby; Nastavenia) detekovaný zvuk)
- 28 Patrol (programatická hláska na pohyb v každom uhle Hlások bude hlásené na všetkých miestach a nastane na každom zariadení po dobu 10 s)
- 29 Smart alarm (Na vytvorenie zvukového signálu, ktorý vystúpi podrobnosť ozdob)
- 30 Stránka funkcií kamery
- 31 Správa (Stránka s podrobnou správou, ktorá sa zobrazí pri otvorení pohybu alebo hlások)
- 32 Smer (na ovládanie smerov kamery)
- 33 Miesto (Prednastavenie miesta učilí max. 6 miest. Po kliknutí na ikonu sa kamera automaticky presunie na dané miesto)
- 34 Cloudová služba (Oficiál by tuya v cloudovom službu APP na nahrávanie videa na cloud)
- 35 Smart (obľúbil) od domovskej stránky, ľahko smart je na nastavenie iba smart akcii fotoaparátu)


5. Nastavenie kamery

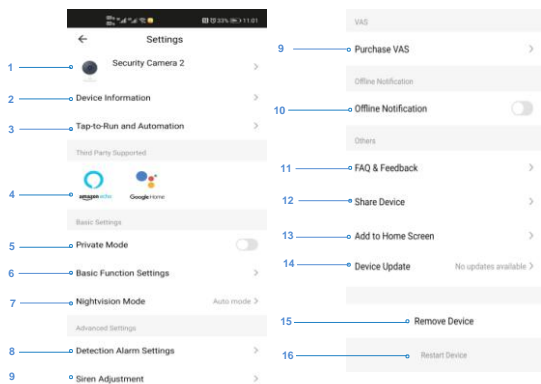

1. Názov fotoaparátu môžete upraviť sami, zmeniť ikonu a nastaviť umiestnenie
2. Informácie o zariadení zahŕňajú IP adresu, vlastnú, ID zariadenia, časové pásmo, silu WiFi
3. Ťuknutím na položku spustíte vytvorené scény alebo automatizácie.
4. Alexa/Google Support , Ak fotoaparát otvorí túto funkciu, fotoaparát bude môcť streamovať na Echo show /Echo dot, Google Nest Hub a Chromecast atď. **Pozrite si pokyny podľa bodu 9.**
5. Private Mode (Zapnite zobrazenie kamery v aplikácii)

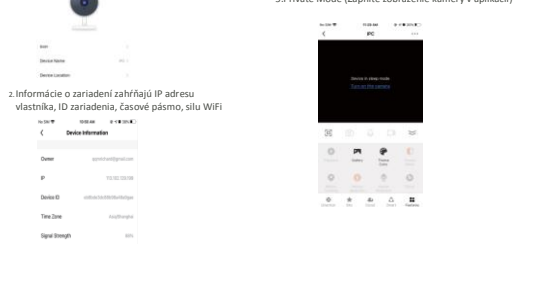

6. Offline Notifikácie: Keď je zariadenie offline odoslať notificačný správku.
7. Časť kľúčovej stránky a spätná väzba : Všeobecné otázky o kamerách tuya.
8. Zdieľanie zariadenia: Zdieľajte zariadenie v rodinnu alebo priateľom (spôsobuje otvorené zdieľanie)
9. Pridanie na domovskú obrazovku: Pridanie každého výberu fotoaparátu na domovskú obrazovku.
10. Úroveň citlivosti alarmu: Úroveň citlivosti alarmu, ktorá sa spustí pohybovým alarm.
11. Nastavenie oblasti sledovania: Nastavenie oblasti , ktorej sa má spustiť pohybový alarm.
12. Diferencovanie ľudského tela: Signálne len vtedy, ak kamera zistí ľudský tvar.
13. Ovládanie pohybu: Automatické sledovanie ľudí alebo pohybujúcu sa objektu.
14. Detekcia zvuku: Povolte alarm detekcie zvuku.
15. Plán: Ak chcete pridať plán pohybu.
16. Ovládanie zariadenia: Keď chcete odstrániť alebo zmeniť wifi kamery, vyberte možnosť remove (odstrániť), aby sa kamera odpojila od účtu.
17. Nastavenie zariadenia: Nastavenie zariadenia na diaľku.

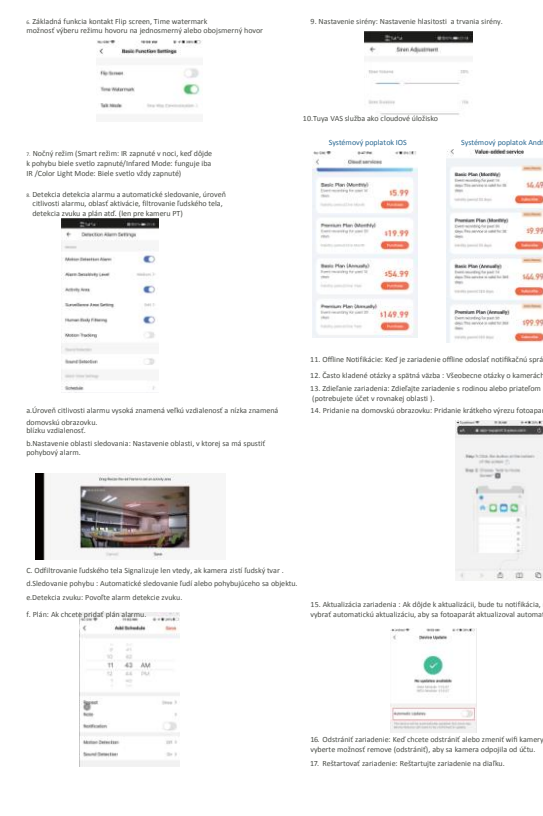

1. Základná funkcia kontakt Flip screen, Time watermark možnosť objavy režimu hovoru na prístupovej alebo objavnýmí hour
2. Nočný režim (Smart režim: IR signály v noci, keď dôjde k pohybu bude svetlo zapnuté/Intenzívny režim: funguje iba v Color Light Mode: Biele svetlo vždy zapnuté)
3. Detekcia detekcia alarmu a automatické sledovanie, úrovň citlivosti alarmu, oblast aktivácia, filtrovanie ľudského tela, detekcia zvuku a plán atď. (len pre kamery PT)
4. Úroveň citlivosti alarmu: Úroveň citlivosti alarmu, ktorá sa spustí pohybovým alarm.
5. Nastavenie oblasti sledovania: Nastavenie oblasti , ktorej sa má spustiť pohybový alarm.
6. Diferencovanie ľudského tela: Signálne len vtedy, ak kamera zistí ľudský tvar.
7. Ovládanie pohybu: Automatické sledovanie ľudí alebo pohybujúcu sa objektu.
8. Detekcia zvuku: Povolte alarm detekcie zvuku.
9. Plán: Ak chcete pridať plán pohybu.
10. Ovládanie zariadenia: Keď chcete odstrániť alebo zmeniť wifi kamery, vyberte možnosť remove (odstrániť), aby sa kamera odpojila od účtu.
11. Nastavenie zariadenia: Nastavenie zariadenia na diaľku.

6. Asistent Google a Alexa

Uistite sa, že vaše zariadenie má túto funkciu povolenú.

6.1. Predbežné podmienky

(1) Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Google Home alebo Amazon Alexa APP podľa Smart reproduktora, ktorý máte. (2) Zaregistrujte si účet a sprajúte inteligentný reproduktor s APP.

6.2. Spárovanie aplikácie Tuya Smart s aplikáciou pre Smart reproduktor

Pripojenie s aplikáciou Google Home APP ,podporuje Google Nest Hub, Chromecast Display atď.

(1) Prihláste sa do aplikácie Google Home APP kliknutím na pravý roh individuálnych nastavení - Nastavenia asistenta - vyberte položku Asistent - Ovládanie domácnosti - vyhľadajte aplikáciu Tuya Smart APP , stránka bude premerovaná na priložovaciu stránku aplikácie Tuya Smart, zadajte svoje konto a heslo aplikácie Tuya Smart a kliknite na tlačidlo "Autorizovať", aby ste prepjoli aplikáciu Tuya Smart s aplikáciou Google Home APP. Potom budete môcť vidieť zariadenia podporujúce funkciu Google Assistant v zozname domácich zariadení.

(2) Ovládajte svoje zariadenia prostredníctvom aplikácie Google Home APP. Pre inteligentnú kameru by ste mohli povedať nasledovné: "Ok Google, show me the smart camera" "Ok Google, show me IPC" "Ok Google, show me the security camera" (Ok Google, ukáž mi bezpečnostnú kameru) A tiež by ste mohli zariadeniu zadať nejaký známy názov, napríklad vchodové dvere , spálňa, hala atď. "Ok google ukáž mi predné dvere / spálňu / hala"

Pripojenie s aplikáciou Amazon Alexa APP. Support Echo Spot , Echo Show 5/8/10 atď.

(1) Prihláste sa do aplikácie Amazon Alexa APP a kliknite na ponuku v ľavom rohu . Výberom ponuky zručnosti vstúpte do obchodu so zručnosťami –vyhľadajte Tuya smart –kliknúť na tlačidlo Povolí –bude to smerovať na priložovaciu stránku aplikácie Tuya smart –vložte svoje konto a heslo aplikácie tuya smart –potom hovorte na Echo "Alexa, Discover the devices" –potom budete môcť vidieť zariadenia vo svojom konte aplikácie tuya smart.

(2) Ovládajte svoje zariadenia prostredníctvom aplikácie Amazon Alexa APP. Pre inteligentnú kameru môžete povedať, ako je uvedené nižšie: "Alexa, show me the smart camera" (Alexa, ukáž mi smart kameru) "Alexa, show me the IPC" (Alexa, ukáž mi IPC) "Alexa, show me the security camera" (Alexa, ukáž mi bezpečnostnú kameru)

7. Často kladené otázky

Ako už bolo spomenuté, v nastaveniach kamery sa nachádza stránka s najčastejšími otázkami a odpoveďami a môžete si prečítať aj nižšie uvedené otázky a odpovede, aby ste sa stručne oboznámili s bežnými problémami.

Q1: Ako môžem obnoviť výrobné nastavenia kamery?
A1: Odstráňte kameru priamo zo zoznamu aplikácií alebo dlho stlačte tlačidlo resetovania na 8 s, kým nebudete počuť hlas "Reset ,reštart kamery".

Q2: Prečo kamera stále nie je pripojená k sieti WI-FI?
A2: (1) Uistite sa, že sieť, ktorú ste použili, je rovnaká pre váš telefón a kameru.
 (2) Uistite sa, že váš router umožňuje DHCP, môžete sa prihlásiť do nastavení smerovača a skontrolovať. Ak je zakázané, kamera nedostane ip a zlyhá. (3) Stlačte tlačidlo reset na 8 s, aby ste reštartovali kameru.
 (4) Uistite sa, že intenzita signálu Wifi je vyššia ako 80 %.

Q3: Ako môžem zmeniť kameru z jedného routera na druhý?
A3: Najprv odstráňte kameru zo zoznamu aplikácií alebo dlho stlačte tlačidlo reset na 8s . Potom kameru znova konfigurujte.

Otázka 4: Prečo sa nedá rozpoznať karta SD? Po určitom čase nie je možné zaznamenať video a cyklus videí?
A4: Skontrolujte nastavenia kamery a uistite sa, že ste kameru nastavili na nahrávanie na kartu SD. A v súčasnosti podporuje 128GB kartu SD, neprekračujte jej kapacitu. A uistite sa, že karta SD nie je poškodená a podporuje iba formát FAT32.

Q5: Prečo nemôžem prijímať informácie o alarme, keď vidím zariadenie online a má udalosť detekcie pohybu?
A5: Uistite sa, že ste povolili push notifikáciu z aplikácie Tuya Smart APP. A v aplikácii povoľte upozornenie na alarm.

Q6: Ako získam prístup ku kamere na WEBe ?
A6: Otvorte stránku <https://ipc.ismartlife.me/login> a pomocou vlastnej aplikácie Tuya naskenujte QR kód, potom sa vám kamera zobrazí v IE.



