



Aromatický Difúzer Používateľská príručka

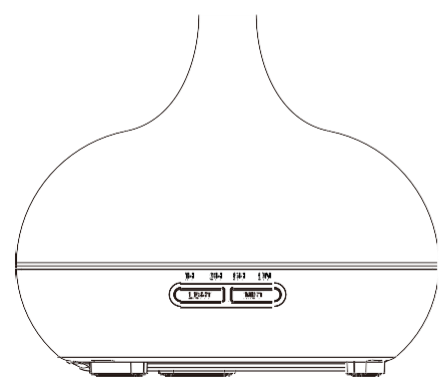


Aroma Difúzer používa ultrazvukové vlny, ktoré spôsobia okamžité odparenie vody a esenciálneho oleja v nádržke, čím sa vytvorí chladná, suchá voňavá hmľa.

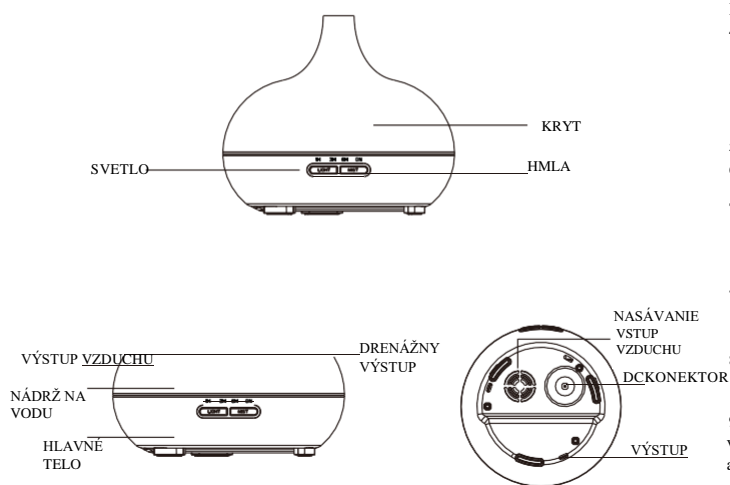

PREVÁDZKA

1. Udržiavajte výrobok narovnaný, odstráňte kryt v zvislom smere. Obr 1
2. Pripojte adaptér AC k DC konektoru základni hlavného telesa pomocou káblového vedenia. Obr. 2 3. Na privádzanie vody (neprikladajte vodu s vysokou teplotou) z vodovodného potrubia použite odmerku (nie je súčasťou balenia), dávajte pozor na hladinu naplnenej vody; neprekračujte maximálnu hranicu vody. Esenciálny olej nakvapkajte do vody zvisle. Obr 3.
4. Nainštalujte kryt hlavného telesa s pôvodným kanálom, aby padol do zvislého smeru, otočte kryt, aby ste upravili požadovanú polohu ústia zariadenia. BTW: Hornú časť musíte zakryť, keď
5. Chcete zariadenie používať. Obr 4
5. Pripojte adaptér AC k zásuvke v domovej el. sieti.
6. Stlačte tlačidlo „MIST“ a vyberte požadovaný čas (1H, 3H, 6H alebo ON nepretržitý čas prevádzky). Tlačidlo „MIST“ zobrazuje vysokú a nízku úroveň hmly (jeden zvuk B je vysoký, zvuk B B je nízky). Ak ho chcete vypnúť, päťkrát stlačte tlačidlo „MIST“ (od 1H, 3H, 6H, ON po OFF). Obr 5
7. Stlačením tlačidla „LIGHT“ zapnete svetlo (Silné/slabé/vypnuté) Obr 6
8. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vodu z nádržky vypustite do sucha a dobre ho udržiavte. Ak ho chcete použiť znova, opätovne vyčistite nádržku na vodu neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom ho môžete použiť.
9. Keď je napájanie zapnuté, počiatkový stav Aromaterapeutického prístroja je vypnutý stav. 10. Ak v nádržke chýba voda, aj keď zapnete spínač MIST, aromaterapeutický prístroj sa automaticky vypne.
11. Hmla a svetlo sa automaticky vypnú, keď sa minie voda.

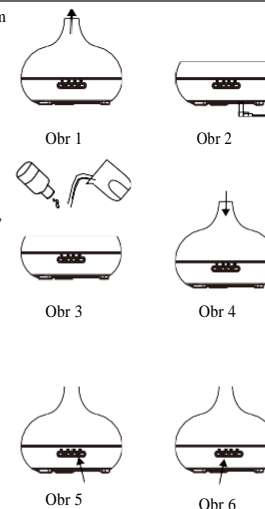


OPATRENIA

- Čas použitia produktu: 6 hodín pre hustú hmlu, 10 hodín pre miernu hmlu.
- Množstvo a intenzita produkovanej hmly sa bude meniť, ale nie je to nezvyčajné a nemalo by sa to považovať za chybu..
- Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí vlhkosť, teplota, a prúdenie vzduchu.
- Automatické vypnutie, keď dôjde voda
- Používajte iba 100% prírodné esenciálne oleje, ak obsahujú chemické zložky, príchute alebo nečistoty môžu spôsobiť poškodenie produktu.
- Pred výmenou iných esenciálnych olejov postupujte podľa časti údržby: Čistenie produktu.

NÁHODNÝ ÚNIK


V prípade, že jednotka počas používania preklopí alebo sa prevráti, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste sa vyhli poruche

1. Odpojte prístroj a odstráňte kryt.
2. Vylejte všetku zvyšnú vodu z nádržky.
3. Jemne pretrepte, aby sa voda vypustila, a potom nechajte prirodzene uschnúť na vzduchu aspoň 24 hodín.

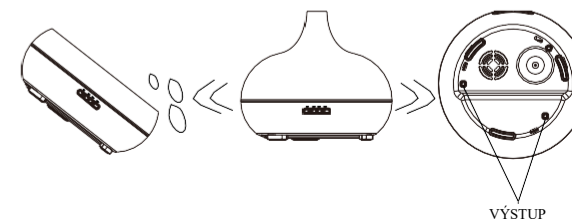

ÚDRŽBA

1. Po použití 5-6 hodín alebo 3-5 dní vyčistite výrobok takto: 1. Odpojte jednotku zo siete a odstráňte kryt.
 2. Vylejte zvyšnú vodu z nádržky.
 3. Pridajte malé množstvo teplého odstraňovača kuchynského čistiaceho prostriedku a vodu, jemne utrite tampónom a potom použite handričku na jemné vysušenie.
 4. Pozrite si nasledujúce obrázky, aby ste zabránili vniknutiu vody do vývodu vzduchu, vodu vylejte vľavo, nie vpravo.
 5. Nepoužívajte iné čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny alebo enzýmy, pretože môžu uvoľňovať jedovatý plyn alebo spôsobiť poruchu.
- Poznámka: Uistite sa, že používate jemný čistiaci prostriedok.

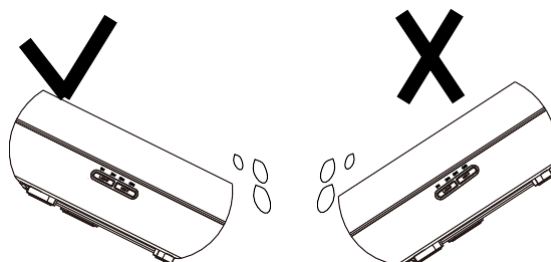

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Aby ste predišli poruche jednotky, skontrolujte nižšie uvedené:
- V žiadnom prípade nenaplnajte viac ako 300 ml "MAX".
 - NEZAPÍNAJTE napájanie, keď je nádržka prázdna.
 - Nedotýkajte sa ultrazvukovej vibračnej dosky.
 - Pravidelne čistite podľa pokynov na údržbu, aby ste predišli poruche.
 - Pred údržbou vždy odpojte napájací zdroj.
 - Z hygienických dôvodov po použití vylejte zvyšnú vodu z "DRAIN SIDE" nádržky a utrite čistou suchou handričkou.
 - Esenciálne oleje môžu farbiť, v prípade rozliatia ich utrite mäkkou handričkou.
 - Na pridávanie vody do nádržky používajte iba odmerku (nie je súčasťou dodávky), nenaplnajte vodu priamo z vodovodného potrubia.
 - Nepúšťajte hmlu na nábytok, oblečenie, steny atď.
 - Uchovávajte mimo dosahu slnka, zdrojov tepla a klimatizácií alebo ventilátorov.
 - Vždy majte prístroj na stabilnom povrchu, neumiestňujte na koberec, perinu alebo nestabilnú plochu.
 - Uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení, ako sú TV a automatické zariadenia.
 - Výrobok nenakláňajte, môže to spôsobiť vniknutie vody do zariadenia a následnú poruchu.
 - Čas používania produktu: 6 hodín pre hustú hmlu, 10 hodín s pre miernu hmlu.
 - Pred reštartovaním počkajte 60 minút, aby ste predišli poškodeniu ultrazvukovej platne.
 - Používajte iba vodu z vodovodu, nepoužívajte minerálnu vodu, perlivú vodu atď.
 - Produkt nikdy nepremiestňujte ak je v prevádzke.
 - Nedotýkajte sa žiadnej časti produktu mokrymi rukami.
 - Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Deťom bez dozoru odporúčame, aby sa s výrobkom nehrali. Spotrebič nie je vhodný pre deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú o používaní zariadenia poučené.
 - Udržiavajte kábel mimo priechodu osôb a v žiadnom mieste zaň neťahajte silou. Ak zaznamenáte dym alebo zápach horenia, okamžite odpojte zariadenie zo zástrčky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že produkt nefunguje správne, pozrite si tabuľku nižšie:

Ak výrobok nefunguje správne, pred požiadanim o opravu si prečítajte nasledujúce body:	
Nedá sa zapnúť ani vypnúť	<ul style="list-style-type: none"> • Je v nádrži dostatok vody? -- Pridajte vodu do nádrže • Je napájací kábel pripojený? -- Odpojte, starostlivo skontrolujte a znova pripojte
Žiadna hmľa alebo abnormálna hmľa	<ul style="list-style-type: none"> • Málo vody alebo príliš veľa vody? — Do nádrže pridajte vhodné množstvo vody, voda nesmie byť nikdy naplnená nad rysku 300 ML (MAX) • Nečistoty na ultrazvukovej platni? -- Pozrite si prosím pokyny na údržbu, správne odstráňte a znova nainštalujte, aby sa výpary mohli voľne uvoľňovať • Kryt a vnútorný kryt nie sú správne nainštalované? Nečistoty na porte nasávania vzduchu na spodnej strane základne? -- Ak je v sacom hrdle príliš veľa prachu, hmľa nebude môcť vychádzať. Stačí ho vyčistiť.
Únik vody produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Kryt a vnútorný priestor nie sú správne nainštalované? -- Správne odstráňte a znova nainštalujte, aby sa výpary mohli voľne uvoľňovať. • Nízka teplota alebo vysoká vlhkosť? -- Za týchto podmienok môže hmľa rýchlo kondenzovať na kvapôčky vody

ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery	Približne 168x148mm
Hmotnosť (bez adaptéra)	Približne 420 g
Napájanie: Vstup/Výstup	AC100-240V 50-60HZ/DC 24V 650MA
Dĺžka šnúry	Cca 170 cm
Spotreba elektriny	Približne 14W
Časový režim	1H/3H/6H/ON
Objem nádržky na vodu	300 ml
LED kontrolka	6 ks
Materiály	PP/ABS/PC
Príslušenstvo	AC adaptér a manuál
Spôsob výroby hmly	2.4MHZ